TRAVE T


(32 a)

Sono travi realizzate in c.a.v. e vengono utilizzate come elementi primari della copertura, a sistegno di tegoli a "TT" o travi a "Y".

La scelta di questa tipologia favorisce l'economicifa del fabbricato e accelera le operazioni di mentaggio.

Latrave funziona in semplice appoggio oppure a sbalzo, ed e' comunque sostenuta dalle forcelle terminali dei pilastri.

La trave a "T" può essere anche utilizzata come via di corsa per carroponte, garantendo contemporaneamente limitata deformabilità vetticale ed orizzontale.

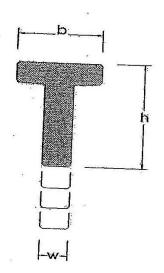

Tipo	(igm)	(cm)	W (cm)	Peso (daN/m)
T75	75	50	15	420
T90	.90	50	17	510
T105	105	50	17	575
T120	120	50	17	640

